



WISEUR AJUSTABLE

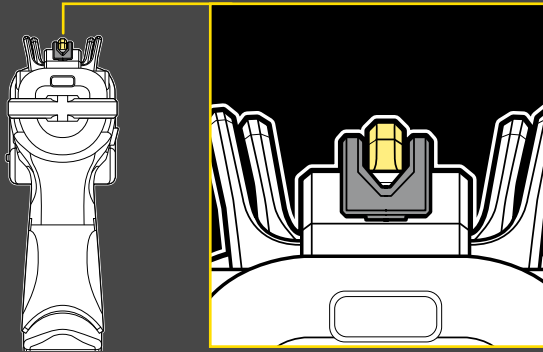

CENTRE LE WISEUR AVANT DANS LE WISEUR ARRIÈRE, PUIS POINTE TA CIBLE AVEC LE WISEUR AVANT ET TIRE UNE BILLE.

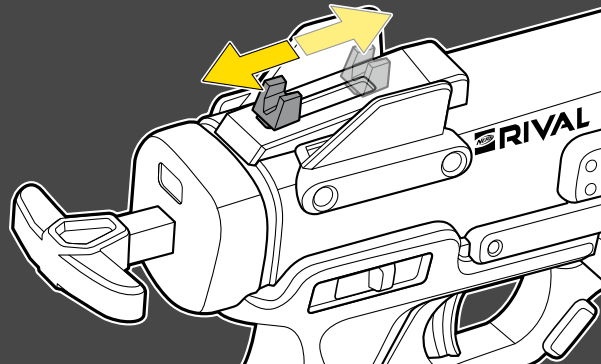

SI LA BILLE A FRAPPÉ AU-DESSUS OU EN-DESSOUS DE L'ENDROIT OÙ TU VISAIS, DÉPLACE LE WISEUR ARRIÈRE POUR AJUSTER TA LIGNE DE MIRE.

RANGER LE BLASTER

NE RANGE PAS LE BLASTER CHARGÉ ET PRÊT À TIRER.

NERF, HASBRO et toutes les marques de commerce et logos associés sont des marques de commerce de Hasbro, Inc. © 2022 Hasbro.

Fabriqué par: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont, CH. Représenté par: Hasbro, De Entree 240, 1101 EE Amsterdam, NL. Service Consommateurs: Hasbro France SAV, 10 rue de Valence, 57150 Creutzwald, France. TÉL. +33 387 827 620. conso@hasbro.fr
Verbraucherservice: Hasbro Deutschland GmbH, Overweg 29, D-59494 Soest DE. Tel.: +49 (0) 2921 965343. consumerservice@hasbro.de. Consumentenservice Benelux: Hasbro BV, De Entree 240, 1101 EE Amsterdam, NL. Tel.: +31 20 800 4602. consumentenservice@hasbro.nl.

F3955 0721F3955FR2

NERF RIVAL

TIR DE PRÉCISION AVANCÉ

ÉVITER TOUTE BLESSURE AUX YEUX :

ATTENTION : Ne pas viser les yeux ni le visage. Le port de lunettes est recommandé pour les joueurs et les gens à portée de tir. N'utiliser que les billes en mousse Rival officielles. Les autres billes pourraient être dangereuses. Ne pas modifier les billes ni le blaster.

14+

WISEUR AJUSTABLE

S'AJUSTE POUR MIEUX VISER. DÉTAILS À L'INTÉRIEUR.

CRAN DE SÛRETÉ

CULASSE

TIGE D'AMORÇAGE

DÉTENTE


WISEUR AVANT

LIRE LES INSTRUCTIONS AU COMPLET AVANT D'UTILISER. Utiliser uniquement avec les produits Nerf Rival.

FATE XXII-100




CRAN DE SÛRETÉ

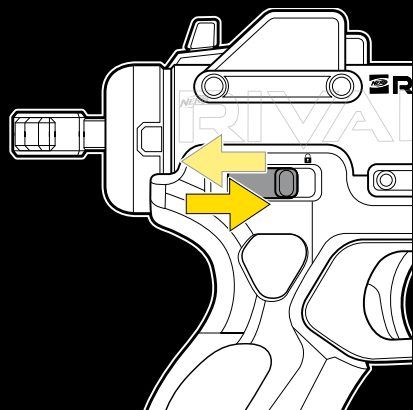


SUR LE CÔTÉ DU BLASTER, FAIS GLISSER LE CRAN DE SÛRETÉ COMME INDiqué POUR VERROUILLER ET DÉVERROUILLER LA DÉTENTE.

VERROUILLE TOUJOURS LA DÉTENTE QUAND LE BLASTER N'EST PAS UTILISÉ OU AVANT DE LE RANGER.


CHARGER ET TIRER

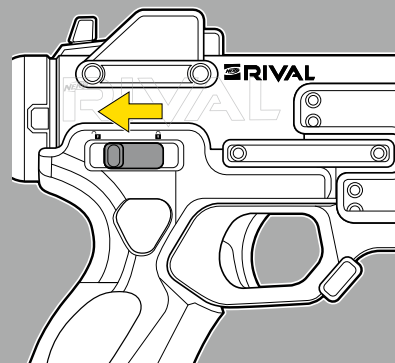


1 DÉPLACE LE CRAN DE SÛRETÉ POUR DÉVERROUILLER.

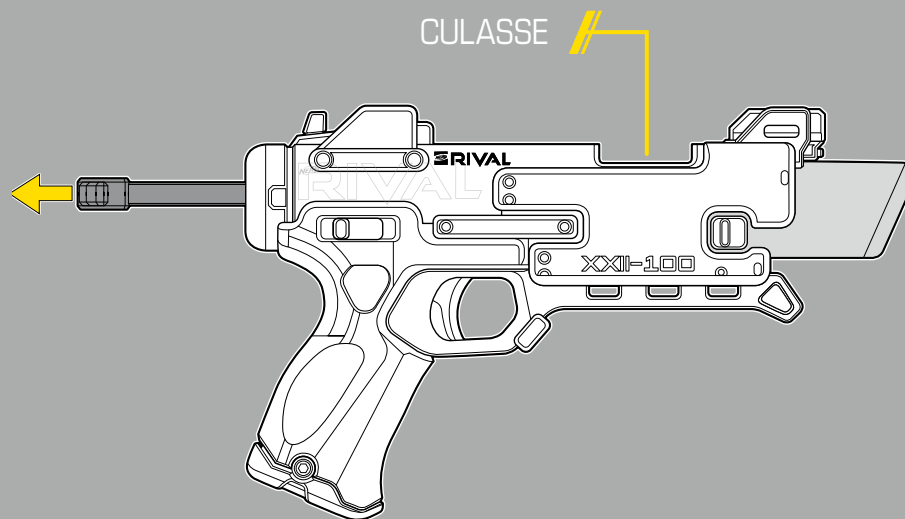


2 TIRE LA POIGNÉE D'AMORÇAGE. LE CANON GLISSERA VERS L'AVANT ET LA CULASSE S'OUVRIRA.

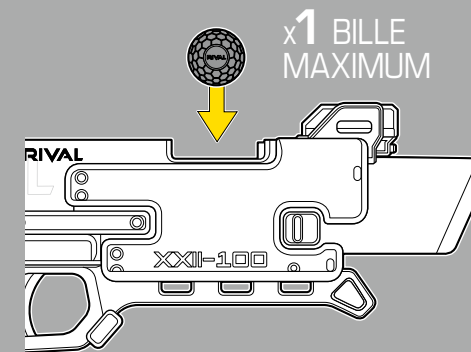

3 INSÈRE 1 BILLE EN MOUSSE.

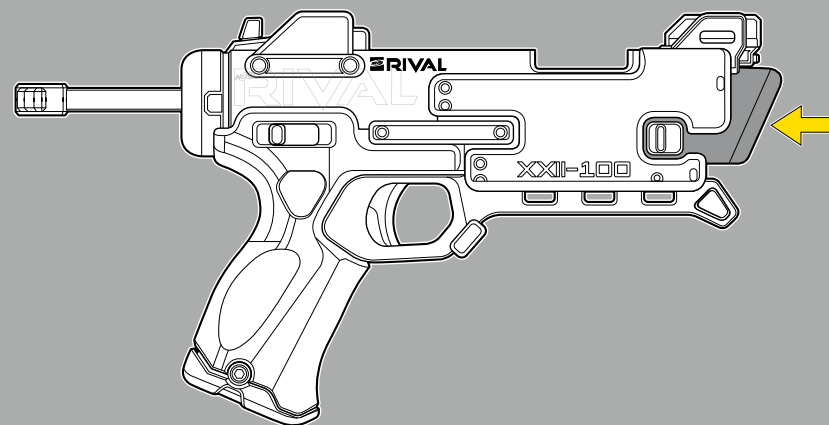

4 REMET LE CANON EN PLACE EN POUSSANT. LA CULASSE SE FERMERA.

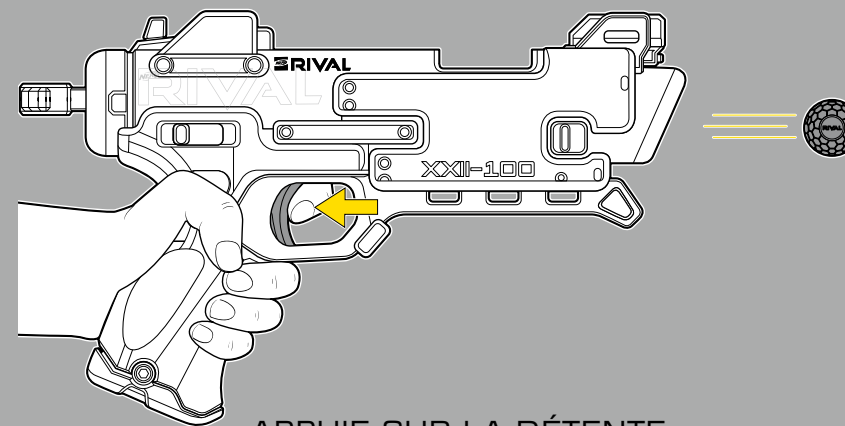

5 APPUIE SUR LA DÉTENTE. RÉPÈTE LES ÉTAPES 2 À 5 POUR CHARGER ET TIRER UNE AUTRE BILLE.