



<p>⚠ WARNING: Product must be assembled by an adult. This product contains small parts which are necessary for assembly. Prior to and during assembly of this product, keep small parts out of children's reach. Small parts pose a choke hazard to children under 3 years.</p>	<p>⚠ MISE EN GARDE: Le produit doit être assemblé par un adulte. Il contient de petites pièces d'assemblage. Garder celles-ci hors de la portée des enfants, avant et pendant l'assemblage. Ces pièces présentent un risque d'étouffement chez les enfants de moins de 3 ans.</p>
<p>⚠ ADVERTENCIA: El producto requiere ser ensamblado por un adulto. Este producto contiene piezas pequeñas para armar. Mantenerlas fuera del alcance de los niños antes y durante el armado. Estas piezas presentan un riesgo de asfixia para niños menores de 3 años.</p>	<p>⚠ ATENÇÃO: O produto deve ser montado por um adulto. As partes pequenas necessárias para a montagem podem ser engolidas. Antes e durante a montagem, mantenha-as fora do alcance das crianças menores de 3 anos.</p>

NOTE: Check to be sure that all assembled parts are securely attached before using the toy.

NOTE: S'assurer que les pièces sont solidement fixées avant d'utiliser le jouet.

NOTA: Asegúrese de que todas las piezas estén bien montadas antes de utilizar el juguete.

NOTA: Certifique-se de que todas as partes estejam firmemente montadas antes de usar o brinquedo.

**OVER • PLUS DE
MÁS DE
ACIMA DE 18M**

Adult assembly required.
Phillips/cross head screwdriver required.
Doit être assemblé par une adulte.
Tournevis cruciforme requis.

Requires ser ensamblado por un adulto.
Requiere un destornillador en cruz.

Deve ser montado por um adulto.
Requer uma chave Philips.

Maximum weight 42 lbs. (19 kg)
Poids maximal 19 kg
Peso máximo 19 kg




Product and colors may vary. Retain this information for future reference.
© 2016 Hasbro, Pawtucket, RI 02861-1059 USA. All Rights Reserved. TM & © denote U.S. Trademarks.
Le produit et les couleurs peuvent varier. Conservez cette information pour référence ultérieure. © 2016 Hasbro. Tous droits réservés.
HASBRO CANADA, LONGUEUIL, QC, CANADA J4G 1G2. US/CANADA TEL. 1-800-255-5516
El producto y los colores pueden variar. Conserve esta información para futuras referencias. © 2016 Hasbro. Todos los derechos reservados.
Centro de Servicio para México: TEL. 5876-2998 y para el interior de la República TEL. 01-800-7-12-62-25. centrodeserviciomexico@hasbro.com
O produto e as cores podem variar. Guardar para eventuais consultas. © 2016 Hasbro. Todos os direitos reservados.
Caso você tenha alguma dúvida sobre este produto, envie e-mail para: sac@hasbro.com

34451
PN00009359

**Sit 'n Spin® • Siège-toupie
Gira Gira • Gira-gira**

ASSEMBLY · ASSEMBLAGE · ARMADO · MONTAR

STEP 1 · ÉTAPE 1 PASO 1 · 1º PASSO

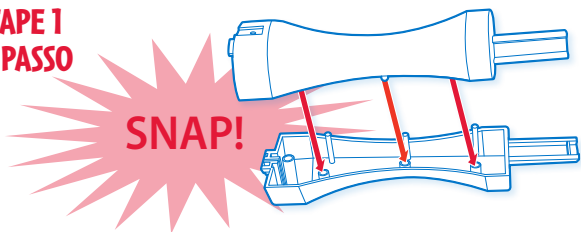


STEP 3 · ÉTAPE 3 PASO 3 · 3º PASSO

- A. Attach as shown.
- A. Fixer comme illustré.
- A. Fija como se muestra.
- A. Encaixe como mostrado.

- B. Flip base over.
- B. Retourner la base.
- B. Voltea la base.
- B. Vire a base.

#10 screw
vis n° 10
Tornillo n° 10
Parafuso n°10

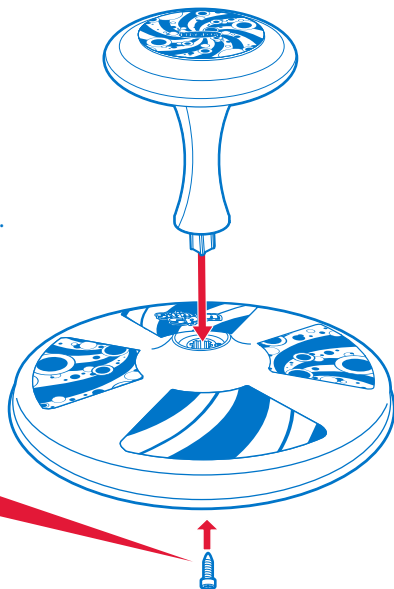

STEP 2 · ÉTAPE 2 PASO 2 · 2º PASSO

- A. Remove the 3 screws taped to the top of the base.
- A. Retirer les 3 vis collées sur le dessus de la base.
- A. Retira los 3 tornillos adheridos con cinta a la base.
- A. Remova os 3 parafusos presos na base com fita adesiva.

