



4+

**WARNING: CHOKING HAZARD –**  
Small parts. Not for children under 3 years.

BROUGHT TO LIFE BY  
**FurReal**

**تحذير:**  
خطر الاختناق – الأجزاء الصغيرة.  
لا يصلح المنتج للأطفال الأقل من 3 أعوام.

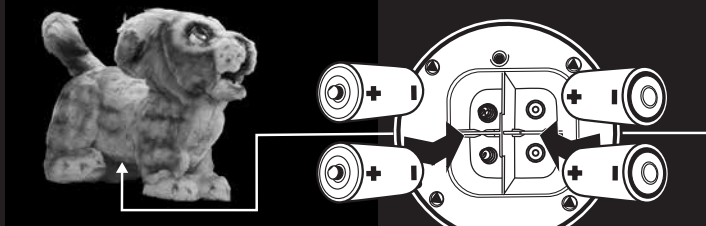

### IMPORTANT: BATTERY INFORMATION

Please retain this information for future reference. Batteries should be replaced by an adult



**CAUTION:**

1. Always follow the instructions carefully. Use only batteries specified and be sure to insert them correctly by matching the + and - polarity markings.
2. Do not mix old batteries and new batteries, or standard (carbon-zinc) with alkaline batteries.
3. Remove exhausted or dead batteries from the product.
4. Remove batteries if product is not to be played with for a long time.
5. Do not short-circuit the supply terminals.
6. Should this product cause, or be affected by, local electrical interference, move it away from other electrical equipment. Reset (switching off and back on again or removing and re-inserting batteries) if necessary.
7. RECHARGEABLE BATTERIES: Do not mix these with any other types of batteries. Always remove from the product before recharging. Recharge batteries under adult supervision. DO NOT RECHARGE OTHER TYPES OF BATTERIES.



This product and its batteries must be disposed of separately at your local waste recycling centre. Do not dispose of them in your household waste bin.

### TO INSERT BATTERIES لإدخال البطاريات



Use a Phillips/cross head screwdriver (not included) to insert 4x C alkaline batteries.  
يجب استخدام مفك Phillips / برأس منضال (غير مرفق) لإدخال 4 بطاريات قلووية مقياس C.

### NOTE:

To conserve battery life, slide switch to OFF when pet is not in use.

### ملاحظة:

حافظ على عمر البطارية عن طريق تحريك المفتاح إلى الموضع OFF (إيقاف) في حالة عدم استخدام سيمبا.

### هام: معلومات عن البطارية

يرجى الاحتفاظ بهذه المعلومة للرجوع إليها في المستقبل. يجب تغيير البطاريات من قبل شخص بالغ.



**تنبيه:**

1. اتبع التعليمات دوماً بعناية شديدة. استخدم البطاريات المحددة فقط وتأكد من إدخالها بشكل سليم من خلال التوافق مع علامات القطبية + و-.
2. لا تقصر الدائرة الكهربائية الخاصة بأطراف وصل مأخذ الإمداد.
3. قم بإخراج البطاريات المستنزفة من المنتج.
4. قم بإخراج البطاريات، في حالة عدم تشغيل المنتج لمدة طويلة.
5. لا تقصر الدائرة الكهربائية الخاصة بأطراف وصل مأخذ الإمداد.
6. في حالة ما إذا تسبب هذا المنتج في حدوث تداخل كهربائي موضعي أو في حالة تأثره به، قم بتحريكه بعيداً عن المعدات الكهربائية الأخرى. قم بإعادة التعيين (من خلال إغلاق المنتج وفتحه ثانية، أو إخراج البطارية وإعادة إدخالها)، متى اقتضت الضرورة ذلك.
7. البطاريات القابلة لإعادة الشحن: لا تخلط بين هذه البطاريات واية أنواع بطاريات أخرى. قم دوماً بإخراج البطاريات من المنتج قبل إعادة الشحن. يجب إعادة شحن البطاريات تحت رقابة شخص بالغ. لا تقم بإعادة شحن أنواع أخرى من البطاريات.

يجب التخلص من هذه المنتجات والبطاريات بشكل منفصل في مركز إعادة تدوير النفايات المحلية لا تخلص منهم في صندوق النفايات المنزلية الخاصة بك.



## ACTIVATION POINTS نقاط التنشيط

**PET HIS BACK**

ربت على ظهره

**PAT THE TOP OF HIS HEAD**

ربت على أعلى رأسه

**FEED HIM HIS TREAT**

أطعمه وجبته

**TALK TO HIM -- OR ROAR AT HIM!**

تحدث إليه -- أو قم بالزأر عليه!



**SIMBA FEATURES 100+**

**SOUND-&MOTION COMBINATIONS!**  
HE CAN MOVE HIS HEAD, EYES, EARS, MOUTH, LEGS,  
& TAIL, AND MAKES LOTS OF FUN SOUNDS.  
HE CAN ALSO MAKE A PLAYFUL BOW,  
AS IF HE'S READY TO POUNCE!

**100+** مجموعة من تركيبات الصوت والحركة!

يمكنه تحريك رأسه، وعينيه وأذنيه وفمه وساقيه وذيله، كما يمكنه إصدار العديد من الأصوات الممتعة. بإمكانه أيضاً الأحناء بطريقة مرحة كما لو أنه مستعد للانقضاض!

©Disney. © 2018 Hasbro. All rights reserved. Manufactured by Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont CH. Represented by Hasbro, De Entree 240, 1101 EE Amsterdam, NL. Consumer Services: Hasbro UK Ltd., PO Box 43, Newport NP19 4YD UK. TEL. 00800 22427276. consumer\_affairs@hasbro.co.uk; www.hasbro.co.uk. Please retain this information for future reference.

مصنعة من قبل: هاسبرو إس إيه، شارع رو إميل- بوشا 31، 2800 ديليمونت سويسرا. تحذير: تستخدم تحت إشراف مباشر من شخص راشد. خدمات المستهلك: هاسبرو المملكة المتحدة. صندوق بريد 43، نيوبورت إن في 419 واي دي المملكة المتحدة. هاتف: 0080022427276; www.hasbro.co.uk. consumer\_affairs@hasbro.co.uk. الرجاء الاحتفاظ بهذه المعلومات للرجوع إليها.

Disney

0319E5679EF1

CE Hasbro

## ROARIN' PLAY

## يؤدي صوت الزئير

MAKE A NOISE OR ROAR AT SIMBA & HE'LL ROAR OR TALK TO YOU.

أصدر بعض الضوضاء أو صوت الزئير وسوف يزار سيمبا بدوره.



FOR BEST RESULTS, STAND CLOSE TO HIM (ABOUT SIX INCHES AWAY).

للحصول على أفضل النتائج، قف بالقرب منه (بحيث لا تتجاوز المسافة بينك وبينه ست بوصات تقريباً).

MAKE A **BIG** ROAR & SIMBA MAY CHALLENGE YOU TO A ROARING CONTEST!

قم بإصدار صوت زئير عالي، وقد يتحداك سيمبا في مسابقة للزئير!



SEE WHAT SIMBA DOES WHEN YOU PLAY MUSIC!

شاهد ما يفعله سيمبا عند تشغيلك للموسيقى!

## FUN & FEEDING المتعة والتغذية



- PET SIMBA'S BACK AND HE MAY MAKE A PLAYFUL BOW, AS IF HE'S READY TO POUNCE.
- PET HIM ON THE HEAD FOR FUN REACTIONS!
- GIVE SIMBA HIS TREAT & HE'LL MAKE EATING SOUNDS.
- TRY PETTING HIS BACK WHILE HE'S EATING!

- ربت على ظهر سيمبا وقد يقوم بأخانة مرحة كما لو أنه على وشك الانقضاض.
- ربت على رأسه لتشاهد ردود أفعال ممتعة!
- امنح سيمبا وجبته وسيقوم بإصدار أصوات أثناء تناول الطعام.
- جرب التربيت على ظهره أثناء تناوله للطعام!

## SLEEP MODE وضع السكون

AFTER ABOUT A MINUTE OF NON-ACTIVATION, SIMBA WILL GO TO SLEEP (BUT WON'T SHUT OFF). WAKE HIM UP BY PETTING HIS BACK OR FEEDING HIM HIS TREAT.

بعد مرور دقيقة تقريباً من عدم القيام بأي نشاط، سينام سيمبا (ولكنه لن يتوقف عن التشغيل). أيقظه عن طريق التربيت على ظهره أو إطعامه وجبته.



## POISING تغيير الأوضاع

POSE HIS BACK LEGS TO STAND & SIT. (YOU'LL HEAR A SMALL CLICK -- THAT'S OKAY!)

قم بتغيير أوضاع قدمه الخلفية للوقوف والجلوس. (ستسمع صوت طقطقة صغير -- لا بأس بذلك!)



## TIPS & TROUBLESHOOTING

SIMBA FUNCTIONS BEST INDOORS ON A HARD, FLAT SURFACE. AVOID GRASS AND HIGH-PILE CARPETING.

IF SIMBA ISN'T RESPONDING PROPERLY, TRY MOVING HIM TO A QUIETER ROOM.

IF HE'S STILL UNRESPONSIVE, IT MAY BE TIME TO CHANGE THE BATTERIES.

## SURFACE CLEAN ONLY

GENTLY WIPE WITH A DAMP CLOTH. DO NOT USE DETERGENT OR STAIN REMOVERS. DO NOT GET WET.

THERE'S SO MUCH MORE TO DISCOVER ABOUT YOUR NEW FRIEND! WHAT ROYAL ADVENTURES WILL THE TWO OF YOU SHARE?

## نصائح واكتشاف المشكلات

نصائح واكتشاف المشكلات بوظائف سيمبا وحلها، يعمل بشكل أفضل بالداخل على سطح مسطح صلب، تجنب وضعه على العشب والسجاد متعدد الطبقات.

إذا لم يستجيب سيمبا بشكل سليم، حاول تحريكه إلى غرفة أكثر هدوءاً. إذا استمر في عدم الاستجابة، فربما قد حان الوقت لتغيير البطاريات.

## يُنظف السطح فقط

امسحه برفق باستخدام قطعة قماش مبللة.

لا تستخدم منظف أو مزيل للبقع.

لا يمكن تعريضه للبلل.

يمكنك أيضاً اكتشاف المزيد عن صديقك الجديد! ما هي المغامرات الضخمة التي سيتشاركها كلاكما؟